

取扱説明書
竹装 Kura

- この度は、お買上げ頂き、誠にありがとうございます。
- 安全に機能を発揮させる為に、本書をよくお読み下さい。
- 製品には、万全を期させて頂いておりますが、万一、不具合や不足部品などございましたら、お手数ですがお買上げ店、又は、下記までご連絡下さい。

<製造元>

TEORI

株式会社 テオリ

岡山県吉備郡真備町大字服部1807 〒710-1302
Tel.0866-98-4526 / Fax.0866-98-4536
URL : <http://www.teori.co.jp/> E-mail : info@teori.co.jp


品質表示

- 外形寸法 : 幅約49cm × 奥行約40cm × 高さ約50cm
- 表面加工 : オイル自然塗装
- 主材 : 竹集成材

部品内容

台座(1台) 電球 24W (1個)
三角(H=22cm : 1台 H=32cm : 1台 H=38cm : 1台 H=44cm : 1台 H=50cm : 1台)

組立例

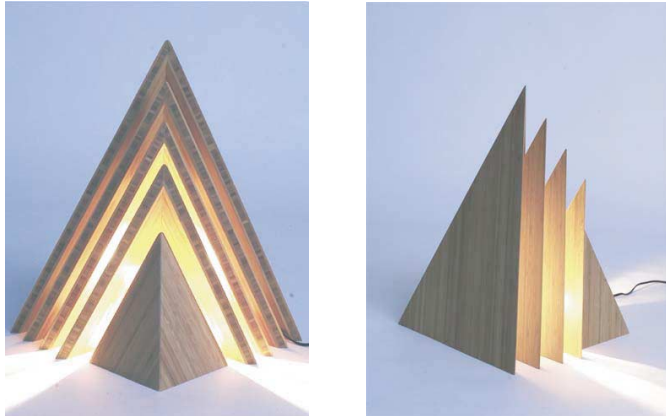

三角をお好きな組合せで並べてお使い下さい。

！注意！ : 電球と三角が、近づき過ぎないようにして下さい。

⊗ 取り扱い上のご注意 ⊗

- 異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜いて下さい。
煙が出ている・変な臭いがする・本体に水が入ったなど異常、故障のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たる場所に置かないで下さい。
火災・感電の原因となることがあります。(調理台や加湿器の傍など)
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。感電の原因となります。
- 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないで下さい。
電源コードを引っ張ると電源コードが傷つき、火災・感電の原因となります。
- 長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグを抜いて下さい。
- 直射日光が当たる場所や、冷暖房の近く、高温多湿になる場所には置かないで下さい。製品の変形や変色、カビの原因となります。
- 製品の上に乗ったりしないで下さい。製品の変形や、転倒し破損、ケガの原因になりますので、安全な場所に置いて下さい。
※特に、お子様には十分ご注意下さい。
- 製品を濡らしたままにしたり、濡れた布などを放置しないで下さい。製品の反りや、フレックスマット・火災・感電の原因となります。濡れた場合は、乾いた布で水分が残らないように拭き取って下さい。
- 製品に不安定な物を置かないで下さい。落ちて破損、床面の傷の原因になります。
- 製品を移動する時は、電源プラグを抜き、必ず周囲を確認し、引きずったり、落としたりしないで下さい。ケガや破損、製品・床面を傷付ける原因になります。
- 本体と電球が近づき過ぎないようにして下さい。火災の原因となります。
- 本来の使用目的以外のご使用はしないで下さい。
- お客様による修理・改造は、故障の原因となります。又、その場合は弊社として責任を負いかねます。
- この取扱説明書は、いつでも取り出せる場所に必ず保管して下さい。
- 安全の為、変形や破損した物は使用しないで下さい。

お手入れのしかた

- 汚れた場合は、よく絞った布で拭いて下さい。
- 著しい汚れの時は、中性洗剤で汚れを落とし、1度拭き取った後、必ず乾いた柔らかい布で拭いて仕上げして下さい。シンナー・ベンジン・アルコールなどのご使用は、製品に害を与えますので、ご使用にならないで下さい。